SONY

4-085-646-**01**(1)

# 

# 取扱説明書 安全のために

で使用の前に、この「安全のために」と 別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところ に必ず保管してください。

で使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を 安全にお使いください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気 製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより 人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。



### 安全のための注意事項を守る

この冊子の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

#### アンテナについて

1年に1度は、ネジ類がゆるんでいないかなど、取り付けに関して 定期的に点検してください。特に、台風などの強風のあとは、本機や 取付金具にゆるみや異常が生じてないか確認してください。

#### チューナーについて

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの 間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

アンテナのネジ類のゆるみなどが見つかった場合は、再度締め直して ください。また、破損などの場合は、すぐにお買い上げ店または ソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら

● 電源を切る

から抜く

2 電源プラグをコンセント

ソニーサービス窓口に

❸ お買い上げ店または

修理を依頼する

- 煙が出たら
- 変なにおいや音がしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 音は出るが画面が映らない ときは
- 落としたり、破損したときは

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みく ださい。

## ⚠警告

火災・感電などにより死亡や大けが など人身事故の原因となります。

## **!** 注意

することがあります。









**プラグをコン** セントから抜く

この表示の注意事項を守らないと、

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがを したり周辺の家財に損害を与えたり

#### 注意を促す記号



#### 行為を禁止する記号





接触禁止

#### 行為を指示する記号









下記の注意を守らないと火災・感電・落下により 死亡や大けがの原因となります。

## アンテナについて

#### 天候の悪い日は取り付け作業は行わない

風で部品が飛ばされて人や物に危害を加えたり、雨や雪のため 滑りやすく転んで怪我をするなど危険です。






## 危険な場所での取り付けおよび危険をともなう作業は 必ず専門業者に依頼する

屋根の上や高所のベランダの外側、壁面など滑り落ちたら危険 です。 また、電線のそばの設置も感電の原因となり危険です。



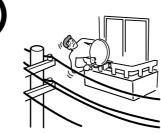

### 高所での取り付け時、本体や部品類の落下に注意

落下により下にある物を壊したり、下にいる人にあたって死亡 や怪我をさせることがあり危険です。





## 組立時、ねじ、ボルト類は確実に締める

ゆるいと、ずれたり倒れたりして怪我の原因となります。

## 雷が鳴り出したら本機には触れない

感電の原因となります。





## チューナーについて

#### 本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で 使用すると、火災・感電の原因となります。



## 内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く ださい。








## 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス 窓口に交換をご依頼ください。



## 雷が鳴りだしたら、本機には触れない


感電の原因となります。



## 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。 また、縦に置いたり、ひっくり返して置いたりしないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。












下記の注意を守らないと**火災・感電・落下**により 死亡や大けがの原因となります。

## チューナーについて

#### タコ足配線にしない

火災の原因となります。

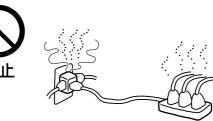

#### ぬれた手で電源プラグにさわらない


ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となる ことがあります。





### 内部を開けない

火災、感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口に ご依頼ください。

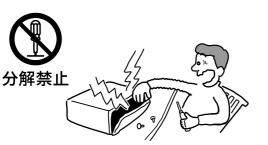

## 移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、 火災・感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、 倒れたりしてけがの原因となります。移動させる場合は、必ず 電源プラグをコンセントから抜き、他の機器との接続ケーブル をはずしてください。また、本機を落とさないようご注意くだ さい。



# <u></u> 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

## アンテナについて

## ベランダ取り付け時は、ベランダの耐久力について 工事施工者に相談する

強度不足の場合、ベランダが壊れたり、本体が倒れたりして 怪我の原因となることがあります。

#### 組立時、本機の取り扱いには注意する

本機は金属など固いものでできていますので、強くぶつけたり、 足に落としたりすると怪我の原因となることがあります。





### ケーブルは引っ張らない

無理に引っ張ると接続されているアンテナやチューナーなどが 倒れ、怪我の原因となることがあります。





## 設置後本機には無理な力を加えない

ぶら下がったり、物を引っ掛けたりしないでください。壊れたり、 倒れたりして怪我の原因となることがあります。





## 本機を改造しない

故障や事故の原因となることがあります。



分解禁止

## チューナーについて


## 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることが あります。



### 電源プラグをつなぐのは、すべての接続が終わってから

コンセントに差したままケーブルを接続したりすると、感電の原因となることがあります。特に衛星アンテナ用のIFケーブルの場合は電流が流れるので注意が必要です。



#### 本機の上に重いものを乗せない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。






### お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。






## 風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に 密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるような ことはしないでください。内部に熱がこもると、やけどの原因となる ことがあります。また、本機は電源を「切」の状態にしていても、 衛星からのデータを受信して、通常動作中と同様に熱を発することが ありますが、故障や異常ではありません。





## 幼児の手の届かない場所に置く

小さな部品(ネジや端子カバーなど)やリモコンの電池などが何らかの理由で本体からはずれた場合は、口に入れたり飲み込んだりすると、のどにつまったりして危険です。






## 乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

## ⚠警告

- 火の中に入れない。 ショートさせたり、 分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の 必ずイラストのように●極側 電池を使用する。 から電池を入れてください。



- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

この説明書は再生紙を使用しています。

 ソニー株式会社
 お問い合わせはお客様で相談センターへ ●ナビダイヤル:
 ●0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
 ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311 ●Fax: 0466-31-2595 受付時間: 月〜金 9:00~2:000、±・日・祝日 9:00~17:00